




X-PRO KULLANIM KILAVUZU ve SIFIR NOKTASINI AYARLAMA

Öğütme Ayarı Nasıl Yapılır?

1. Dıştan Ayar Çemberini **saat yönünün tersine çevirirsiniz öğütme ayarı inceler, saat yönünde çevirirsiniz kalınlaşır.** Sıfırlamak için saat yönünün tersine çevirerek başlangıç noktasına geliniz. Sıfır noktası direncin olduğu ve merkez milin serbestçe dönmediği noktadır (Milin “öğütme kolunu taşıyabildiği” ilk nokta).
UYARI: Ayar çemberini gereğinden fazla sıkmayınız.
2. Değirmende toplam 5,5 tur olup her **1 tam tur(rotasyon) 60** Klik demektir. Her bir klik değirmeni yaklaşık **12.5 mikron / 0.0125mm** oynatır.
3. Farklı demleme yöntemlerinin öğütme ayarları için referans tablosuna göz atınız.
4. Değirmenimize çekirdek kahvenizi koyup öğütmek için saat yönünde çeviriniz.
5. Söküp takma işlemleri ve sıfır ayarlamasını yapmak için aşağıda yer alan bölümlere göz atınız.

SÖKME


UYARI: Dış Dişli Ünitesini 5. Adımdan Önce Gevşetmeyiniz.

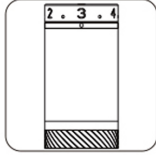


1. Dıştan Ayar Çemberini **saat yönünde 2,5 tur çevirerek** öğütme dişlilerini birbirinden uzaklaştırınız.




2. Alttan iç dişliye bastırınız.

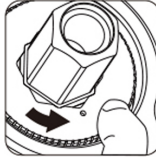


3. Tırtıllı somunun (knurled thumb nut) üzerinde yer alan nokta işareti sadece bir açı değişecek şekilde çeviriniz. Eğer tırtıllı somunu daha rahat çevirmek isterseniz bu aşamadan önce ayar çemberini yukarı doğru çekerek çıkarabilirsiniz.

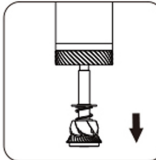

4. İç dişliyi, yayı ve mili aşağıdan dikkatlice çıkarınız.

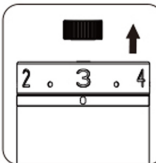


5. Tırtıllı somunu yukarıya doğru çekerek çıkarınız.

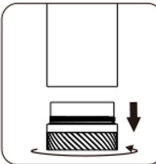


6. Dış öğütücü dişli ünitesini saat yönünün tersine çevirerek açınız.




TAKMA

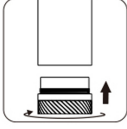

1. Dış öğütücü dişli ünitesini **saat yönünde çevirerek** sıkınız.

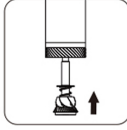


2. Parçaları doğru sıralamada takınız; Pul (**çukuntılı yüzey bölümü yukarı bakacak şekilde**), Yay, Merkez mil/shaft ve İç dişli.

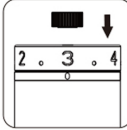

3. Tırtıllı somunu takınız (Nokta işaretli yüzey yukarı bakacak şekilde).



4. İç dişliye aşağıdan bastırınız.

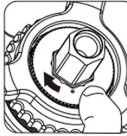


5. Tırtıllı somun üzerindeki “nokta” merkez mil ile resimdeki gibi açılı olacak şekilde hizalayınız.


SIFIR AYARI



1. Dıştan Ayar Çemberini saat yönünün tersine çevirerek dişlileri direnç hissedene kadar yakınlaştırınız. Bu noktada sonuna kadar sıkmayınız, öğütme kolunu taşıyacak kadar direnç yeterlidir. Değirmen üzerinde bulunan çizgi şeklinde işaret (I) ile “#0” hizalanıyor mu diye kontrol ediniz.

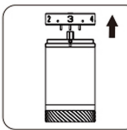

2. Eğer hizalanmamışsa Dıştan Ayar Çemberini yukarı doğru çekerek çıkarınız.

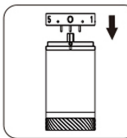

3. Ayar çemberi üzerindeki “#0” ile değirmen gövdesi üzerindeki **çizgi işareti (I)** hizalı olacak şekilde geri takınız.

Kullanım Uyarıları

- Değirmeninizi su ile yıkamayın ve temizlemeyin.
- Tozunu nemli bez dışındaki çözeltilerle veya temizlik maddeleri ile almayın.
- Kuru ortamda saklamanız değirmenlerin ömrünü uzatır.
- Söküp ve takma işlemlerinde talimatlara uyunuz. Parçaların doğru yere ve yönde takılmasına dikkat ediniz.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

DEMS